




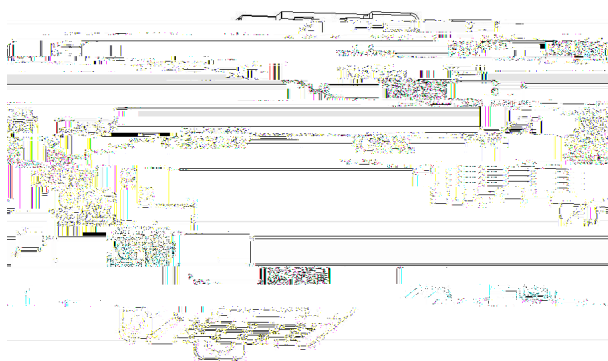

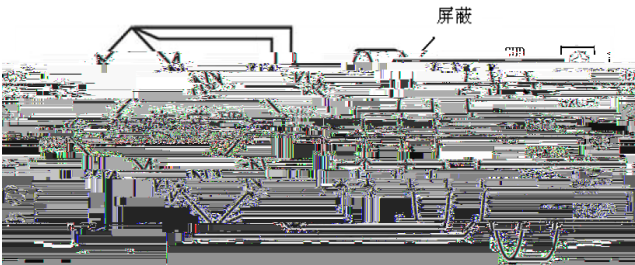

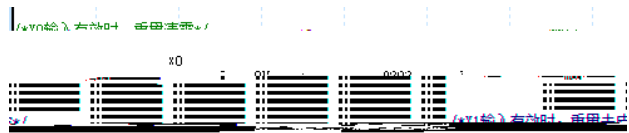



LD X0
MOV 0 D303

/*X2输入有效时，重里零点校准*/

LD X2
MOV 2 D303

性校准10000克*/ /*X3输入有效时，重里线性校准10000克*/

LD X3
MOV 10000 D303

模块指令完成标志位1时，发送0指令清除指令完成标志*/ /*当

LD D102
MOV 0 D303

/*X4输入有效时，通道2重里清零*/

LD X4
MOV 1 D303

/*X5输入有效时，通道2重里去皮*/

LD X5
MOV 2 D303

/*X6输入有效时，通道2重里零点校准*/

LD X6
MOV 3 D303

/*X7输入有效时，通道2重里线性校准10000克*/

LD X7
MOV 10000 D303

/*当模块通道2指令完成标志位为1时，发送0指令清除指令完成标志*/

LD D102
MOV 0 D303